

## KÍMÉLETES ÓZONBERENDEZÉSEK



### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy a HAUNAIR kéméletes ózongenerátort választotta. Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati utasítást és őrizze meg azt, mivel olyan információkat osztunk meg önnel az ózon berendezések működéséről, melyeknek komoly hasznát veheti egészsége védelmékor.

**Jó egészséget kívánunk!**



#### Kiemelten fontos biztonsági előírások

A HAUNAIR berendezések kiemelten fontos szerepet töltenek be egészségünk védelmében, éppen ezért néhány fontos szabály, melyeket nem szabad szem elől téveszteni.

- A kéméletes ózongenerátorok ütemezetten, csökkentett mennyiségű ózont bocsátanak ki. Ennek ellenére huzamosabb ideig történő belélegzése veszélyes lehet emberre, állatra egyaránt. Ezért működés közben soha ne tartózkodjon huzamosabb ideig abban a helyiségben, ahol a fertőtlenítés történik!
- Gondoskodjon róla, hogy a háziállatok se maradjanak a fertőtlenítés alatt lévő helyiségben!
- Amennyiben valami okból kifolyólag nagyobb mennyiségű ózont lélegezzen be, haladéktalanul hagyja el a helyiséget és menjen friss levegőre! Ha bármilyen rendellenességet tapasztalna magán, forduljon orvoshoz!
- 14 év alatti gyermeknek felügyelet nélkül ne engedje használni a berendezést!

#### Hogy fertőtleníti az ózon?

Az ózonnak kivételesen erős oxidáló hatása van. Mivel a 3 oxigén molekulából áll, ezáltal igen instabil, így azonnal reakcióba tud lépni a baktériumokkal és vírusokkal is. Rongcsolja a mikroorganizmusok sejtfalát, vírusok külső burkát, megakadályozza a baktériumok anyagcseréjét, megsemmisíti a sejtek DNS-ét, ezáltal elpusztítja a baktériumokat, vírusokat és penészgombákat is. Emellett sterilizál és eltünteti a szagokat. Az ózongáz az egyik legerősebb fertőtlenítéshoz használt hatóanyag, ami ötvenszer erősebb és háromszerszer gyorsabb hatású mint a klór

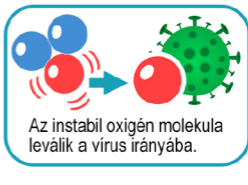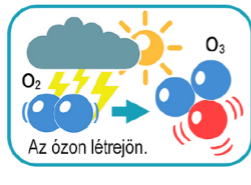

#### Alapvető tudnivalók

A HAUNAIR ózonberendezések fajtától és típusától függően az ózon intenzív oxidáló hatását használják ki, amellyel szemben a vírusok, és baktériumok nem tudnak védekezni, így azonnal elpusztulnak. Ennek a folyamatnak köszönhető a kimagasló, 99,9%-os tisztító hatás.


A készülék használata néhány alapvető intézkedés betartása mellett **egyszerű és biztonságos**.

Miután a szag sok esetben bizonyos baktériumfajták jelenlétének eredménye, megfelelő használat esetén a szagokat is képes semlegesíteni. Győződjünk meg arról, hogy a szag forrása eltávolításra került-e, mert csak így lehet jól semlegesíteni a kellemetlen szagokat.

**Képes például a dohányfüstöt is semlegesíteni!**

Az eszköz elektromos kisüléssel állítja elő az ózont a készülékházban belül. Ez hasonló folyamat, mint ami a természetben előforduló villámáskor történik (korona kisülés).

A készülék az elektrosztatikus kisülés során olyan mennyiségű tiszta ózongázt állít elő, ami elpusztítja a baktériumokat, vírusokat, gombákat, atkákat, valamint egyéb allergéneket és káros mikroorganizmusokat.

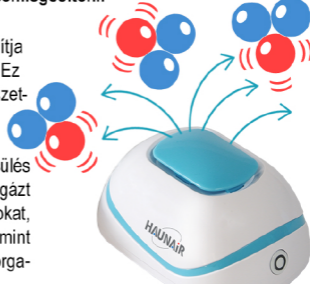

#### A készülék üzembehelyezése és használata

- Első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!
- Tartsa be az általános biztonsági előírásokat, amik egy készülék áram helyezésére vonatkoznak.
- A töltőkábel tartozék, a készüléket kizárólag a dobozban található kábellel használja! A gyártótól eltérő típus használata a készülék meghibásodását okozhatja és garancia elvesztéssel jár!
- A berendezést - 10C és +40C közötti környezeti hőmérsékleten lehet használni. Ha a készülék sérült, vagy hibásan működik, ne használja tovább!
- Az esetleges veszélyek elkerülése érdekében kizárólag a forgalmazó által megjelölt szervizt vegye igénybe, vagy vegye fel a forgalmazóval a kapcsolatot!
- A működés közben kibocsátott jellegzetes, kicsit klórra, vagy „úszómedencére” emlékeztető szagú levegő azt jelenti, hogy a készülék jól működik. Javasolt a helyiség mielőbbi elhagyása, amikor a készülék működik.

#### Kérjük, tartsa be az alábbiakat!

- Ne használja a készüléket hosszabb ideig párás levegőn!
- Tilos vízben, vagy bármely folyadékban elmosni, lemosni!
- Ha a készüléket fürdőszobában használja, ne érje víz és használat után rögtön hozza ki a fürdőszobából, ha nagyon párás a levegő!
- Ne hagyja, hogy gyerekek, vagy háziállatai játszanak a készülékkel!

#### A HA-11 készülék kezelése



- Nyomja meg röviden az ON/OFF gombot ezzel bekapcsolja a készüléket. A gomb kék színnel világít, elindul az ózon termelés. Ekkor 30 percig megy, ezt követően automatikusan leáll és készenléti állapotba helyezi magát, további műveletet nem végez. Ekkor a gomb villogó kék fényt bocsát ki.
- Ez a készülék beépített idő visszaszámlálással is rendelkezik. Ha az ON/OFF gombot még egyszer megnyomja, zölden világít a lámpa és elindul a program. Ez a 12 órás időzítés ciklikus működéssel: 10 perc működés - 20 perc szünet. Ezt 12 órán át végzi a berendezés, nincs szükség manuális közbeavatkozásra. A 20 perces szünet idején az ON/OFF gomb zölden villog.
- Kikapcsoláshoz hosszan nyomja meg az ON/OFF gombot.
- Csatlakoztassa megfelelő áramforráshoz a készüléket, és töltsen fel, ha a készülék nem indul el, mert a beépített akkumulátor lemerült. Töltés közben is használható a berendezés.

Készülék típusa	HA-11
Energiafelhasználás	0,6 W
Bemeneti feszültség	DC 5V
Ózon kibocsátás	5 mg/h
Akkumulátor	Lítium-ion
Akkumulátor üzemideje	2 nap
Helyiség mérete	max. 10 m <sup>2</sup>
Alkalmazása	autó, cipőszekrény, ruhásszekrény, WC, gyerekszoba, kamra
Nettó tömege	105 gr
Készülék mérete	90x46x65 mm

Kiemelten fontos, hogy az élelmiszerekkel érintkezve nem okoz semmilyen íz vagy állagromlást, illetve változást azokban. Az ózonos fertőtlenítés az élelmiszeriparban régóta használt és bevált módja a fertőtlenítésnek és csíráztalanításnak.

#### Jótállás

A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 2008. évi XLVII. törvény 3, 6, 7 §-aiban, valamint a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendeletben meghatározott jogok illetik meg.

**A Forgalmazó a vásárlást követő 1 év időtartamig garanciát vállal az eszközre az alábbi feltételek mellet:**

- A terméket a **Használati útmutató** szerint használta
- A terméket nem módosította, vagy bontotta meg
- Fizikai sérülés, törés nem látható az eszközön
- Csak az előírt, megfelelő feszültséggel lett üzemeltetve az eszköz
- A vásárlást bizonyító számla bemutatása vagy másolatának elküldése